



INSTRUCCIONES DE INSTALACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO

**ANEXO PARA EQUIPOS MARCADOS CE ATEX SEGÚN LA DIRECTIVA
2014/34/UE:**

AGITADOR VERTICAL NBI Ex

El contenido del presente anexo complementa la información del manual de instrucciones. En todo momento se deberán tener en cuenta de forma complementaria las instrucciones del presente anexo para los equipos marcados según la directiva 2014/34/UE.

El presente anexo se complementará con los manuales de los componentes certificados ATEX que forman parte del conjunto (p. ej. motorreductor, ...).



Manual Original
20.047.30.04ES
(A) 2023/05

Declaración de Conformidad UE

Nosotros:

INOXPA, S.A.U.
Telers, 60
17820 - Banyoles (Girona)

Por la presente, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que la máquina

AGITADOR VERTICAL

Modelo

NBI

Desde el número de serie **IXXXXXXXXX** hasta **IXXXXXXXXX** ⁽¹⁾


se halla en conformidad con todas las disposiciones aplicables de la siguiente directiva:

Directiva ATEX 2014/34/UE

Normas técnicas armonizadas aplicables:

EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
EN 1127-1:2019
EN 13237:2012
EN 15198:2007
EN IEC 60079-0:2018

Esta Declaración de Conformidad cubre los equipos con el siguiente marcado ATEX :



La documentación técnica referenciada 174324-771316 se encuentra archivada en el Organismo notificado LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (LCIE), 33, Av. du Général Leclerc BP 8, 92266 Fontenay-aux-Roses, France. Referencia del Organismo notificado núm. 0081.

⁽¹⁾ en donde X es un carácter numérico

La persona autorizada para compilar la documentación técnica es el firmante de este documento.

Banyoles, 2023



David Rejero Brunet
Technical Office Manager

⁽¹⁾ en donde X es un carácter numérico

1. Instrucciones de seguridad

1.1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este anexo al manual de instrucciones contiene junto el manual, aquellas indicaciones básicas que se deberán cumplir durante la instalación, puesta en servicio y mantenimiento. Por consiguiente, es indispensable que antes de la instalación, tanto el montador como el personal técnico responsable de la planta lean este anexo al manual de instrucciones y que esté disponible permanentemente junto al agitador o instalación correspondiente.

Se tienen que cumplir o respetar no sólo las instrucciones de seguridad detalladas en este capítulo, sino también las medidas especiales y recomendaciones añadidas en los otros capítulos de este anexo.

1.2. SIMBOLOS UTILIZADOS



Peligro de formación de atmósferas explosivas o generación de fuentes de ignición de atmósferas potencialmente explosivas

1.3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ORDEN GENERAL

- Leer las instrucciones que contiene este anexo de forma complementaria al manual antes de instalar el agitador y su puesta en servicio.
- La instalación y la utilización del agitador siempre tienen que estar en conformidad con la reglamentación aplicable en materia de sanidad y de seguridad.
- Todos los trabajos eléctricos se deben de llevar a cabo por personal especializado.
- Controlar las características del motor y su cuadro de maniobra, sobretodo en las zonas de riesgo de incendio o explosión (zonas clasificadas). El responsable de la empresa utilizadora deberá definir las zonas de riesgo (zona 0 – 1 – 2).
- Al desmontar el agitador se debe tener en cuenta la posible formación de atmósferas potencialmente explosivas por lo que el responsable de la empresa utilizadora deberá establecer permisos de trabajo seguros.
- No sobrepasar las condiciones máximas de funcionamiento del agitador. No modificar los parámetros de funcionamiento por los cuales ha sido inicialmente previsto el agitador sin la previa autorización escrita de INOXPA.
- Los valores límites de condiciones de trabajo en atmósferas explosivas no deben sobrepasarse bajo ningún concepto.
- Los agitadores estándar no están diseñados para trabajar durante el llenado o vaciado de depósitos. En caso de hacerlo podría causar un deterioro prematuro de los rodamientos del motor pudiendo aumentar la temperatura hasta niveles inaceptables por zona clasificada.

1.4. GARANTIA

Finalmente debemos destacar que cualquier garantía emitida quedará anulada de inmediato y con pleno derecho, y además se nos indemnizará por cualquier reclamación de responsabilidad civil de productos presentada por terceras partes si se incumple alguna de las indicaciones dadas en el anexo adjunto o:

El agitador fue seleccionado para unas condiciones de trabajo en atmósferas explosivas en el momento de realizarse el pedido, según formulario ATEX. INOXPA no se responsabilizará de los daños que puedan ocasionarse si la información facilitada por el comprador es incompleta o incorrecta (naturaleza del líquido, viscosidad, RPM, clasificación de la zona potencialmente explosiva, gas que genera la atmósfera potencialmente explosiva...)

Las Condiciones Generales de Entrega que ya tiene en su poder también son aplicables.

1.5. MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ANEXO PARA EQUIPOS ATEX

La información publicada en el manual de instrucciones y en el presente anexo que complementa al mismo se basa en datos actualizados.

Nos reservamos el derecho a modificar el diseño y/o fabricación de nuestros productos cuando así lo creamos oportuno, sin que exista obligación alguna en adaptar adecuadamente cualquier producto suministrado con anterioridad.

La información técnica y tecnológica dada en este anexo, junto con los gráficos y especificaciones técnicas que facilitamos, continuarán siendo de nuestra propiedad y no deberán utilizarse, (a menos que sea para la puesta en marcha de esta instalación) copiarse, fotocopiarse, entregarse o comunicarse a terceras partes sin nuestra previa autorización escrita.

INOXPA se reserva el derecho de modificar este anexo al manual de instrucciones sin previo aviso.

Índice

1. Instrucciones de seguridad	
1.1. Instrucciones de seguridad	1.1
1.2. Símbolos utilizados	1.1
1.3. Instrucciones de seguridad de orden general	1.2
1.4. Garantía	1.3
1.5. Manual de instrucciones	1.3
1.6. Servicio INOXPA	1.3

Índice

2. Recepción, almacenaje y transporte	
2.1. Recepción	2.1
2.2. Almacenaje	2.1
2.3. Transporte	2.1

3. Identificación, descripción y utilización	
3.1. Identificación	3.1
3.2. Descripción	3.1
3.3. Utilización del agitador	3.1

4. Instalación y montaje	
4.1. Instalación y montaje	4.1
4.2. Emplazamiento	4.1
4.3. Montaje	4.1
4.4. Conexión eléctrica	4.3

5. Puesta en marcha, funcionamiento y parada	
5.1. Puesta en servicio	5.1
5.2. Funcionamiento	5.2

6. Mantenimiento y conservación	
6.1. Mantenimiento	6.1
6.2. Lubricación	6.1
6.3. Piezas de recambio	6.1
6.4. Conservación	6.1

7. Fallos: causas y soluciones

8. Desmontaje y montaje	
8.1. Seguridad eléctrica	8.1
8.2. Desmontaje	8.1
8.3. Montaje	8.1

9. Especificaciones técnicas	
9.1. Especificaciones técnicas y dimensiones	9.1
9.2. Agitador NBI: lista de piezas	9.2

2. Recepción, almacenaje y transporte

2.1. RECEPCION

Se debe comprobar el marcado CE ATEX del equipo inscrito en la placa del fabricante, verificando que el mismo se ajusta las condiciones del pedido.

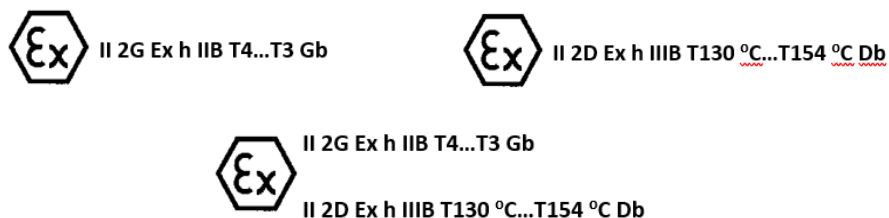


Figura 1.1.: Marcado CE ATEX inscrito en la placa del fabricante.

En el caso de no corresponder el marcado del equipo con el pedido, deberá contactar inmediatamente con INOXPA indicándonos la situación.

La clase de temperatura y la temperatura superficial máxima dependen de la temperatura del producto a agitar y de la temperatura ambiente.

Clase de temperatura para atmosferas de gas explosivo

Clase de temperatura	Temperatura del producto	Temperatura ambiente
T4	$\leq 130 \text{ °C}$	-20 °C a +40 °C
T3	$\leq 154 \text{ °C}$	-20 °C a +40 °C

Temperatura superficial máxima para atmosferas de polvo explosivo

Temperatura superficial máxima	Temperatura del producto	Temperatura ambiente
T130 °C	$\leq 130 \text{ °C}$	-20 °C a +40 °C
T154 °C	$\leq 154 \text{ °C}$	-20 °C a +40 °C

3. Identificación, descripción y utilización

3.1. IDENTIFICACION

La identificación del agitador se hace mediante una placa de características. Sobre la placa figura el tipo de agitador y el número de serie.

Además de las indicaciones recogidas en el manual se debe tener en cuenta que los equipos ATEX dispondrán del marcado correspondiente.

3.2. DESCRIPCION

Para los agitadores de la serie NBI los motorreductores deben ser aptos para trabajar en atmósferas explosivas. Sistema de obturación V-ring.

El agitador fue seleccionado para unas condiciones de trabajo en atmósferas explosivas en el momento de realizarse el pedido, según hoja formulario ATEX. INOXPA no se responsabilizará de los daños que puedan ocasionarse si la información facilitada por el comprador es incompleta o incorrecta (naturaleza del líquido, viscosidad, RPM, clasificación de la zona potencialmente explosiva, gas que genera la atmósfera potencialmente explosiva.....)

4. Instalación y montaje

4.1. INSTALACION Y MONTAJE

Los agitadores ATEX son un equipo compacto y SIEMPRE se suministrarán conjuntamente con el motorreductor

4.2. EMPLAZAMIENTO

Es muy importante que pueda accederse al dispositivo de conexión eléctrica del agitador, incluso cuando esté en funcionamiento.

Se debe tener en cuenta que durante cualquier manipulación de los equipos de conexión eléctrica puede haber presente una atmósfera potencialmente explosiva, por lo que se deben establecer permisos de trabajo seguro

Se debe asegurar una recirculación de aire para la refrigeración del moto-reductor del agitador. Asegúrese de que no existan otros equipos o superficies cerca del moto-reductor que puedan radiar calor adicional o puedan afectar a la refrigeración del moto-reductor. Ver manual de instrucciones del moto-reductor

Instale, si es necesario, un ventilador independiente, teniendo en cuenta la atmósfera en la que deberá trabajar dicho ventilador (atmósfera potencialmente explosiva).

Temperaturas excesivas

Dependiendo del fluido a agitar, dentro y alrededor del agitador se pueden alcanzar temperaturas elevadas:

Se debe tener en cuenta que la temperatura superficial del agitador viene determinada en condiciones normales por la temperatura del fluido agitado, por lo que se deberá tener en cuenta la tabla de clases de temperatura y temperatura superficial máxima del apartado 2.1

4.4. CONEXION ELECTRICA

Antes de conectar el moto-reductor a la red consultar el manual de instrucciones del proveedor. Este moto-reductor debe ser ATEX con una protección adecuada para el entorno de trabajo en el que deberá funcionar.

Antes de conectar un moto-reductor eléctrico a la red, comprobar las reglamentaciones locales sobre la seguridad eléctrica, así como las normativas EN 60204-1 y EN 60079-14 vigentes del momento.

El equipo eléctrico, los bornes y los componentes de los sistemas de control todavía pueden transportar corriente cuando están desconectados. El contacto con ellos puede poner en peligro la seguridad de los operarios y de la instalación o causar desperfectos irreparables al material, se deberán respetar en todo momento las indicaciones del proveedor para la apertura segura del moto-reductor

Se deben establecer permisos de trabajo seguro para cualquier manipulación del equipo en presencia de atmósferas potencialmente explosivas, aconsejando realizar este tipo de trabajos en atmósferas no clasificadas (en la ubicación del agitador no hay una atmósfera explosiva durante su manipulación)

Respete las indicaciones del fabricante del moto-reductor en todo momento

El equipo de maniobra debe cumplir con las reglamentaciones vigentes, tal y como estipula la normativa de seguridad eléctrica, así como las indicaciones establecidas por el fabricante del moto-reductor ATEX

Además, instalar las protecciones por sobrecarga del moto-reductor, adecuadas a la potencia nominal del moto-reductor

5. Puesta en marcha, funcionamiento y parada

5.1. PUESTA EN SERVICIO

Se pueden generar atmósferas explosivas durante la puesta en marcha del agitador por lo que se deberían establecer permisos de trabajo seguro y solamente ser realizadas estas tareas por personal cualificado o formado

5.2. FUNCIONAMIENTO

No modificar los parámetros de funcionamiento por los cuales ha sido inicialmente seleccionado el agitador, según hoja Formulario ATEX; se puede producir deterioro, peligros para el usuario y riesgos de formación de atmósferas explosivas y fuentes de ignición

El agitador no puede trabajar sin líquido, por lo tanto, se requiere un sistema de seguridad que asegure un nivel de líquido mínimo de 350 mm por encima de la hélice superior cuando el agitador esté en marcha.

6. Mantenimiento y conservación

Los trabajos de mantenimiento de cualquier equipo destinado a usarse en atmósferas potencialmente explosivas deberían implicar la adopción de permisos de trabajo seguros según especifica la Directiva 1999/92/CE

6.1. MANTENIMIENTO

Se debe tener en cuenta la posible presencia de atmósferas explosivas o formación de las mismas durante los trabajos de mantenimiento por lo tanto se deben aplicar permisos de trabajo seguro

El mantenimiento del moto-reductor se realizará según las indicaciones del fabricante, ver su manual de instrucciones

Utilizar herramientas adecuadas técnicamente para los trabajos de mantenimiento y reparación. En caso de no desclasificar la zona todas las herramientas deberán ser antichispas y se deben establecer permisos de trabajo seguro

En el caso de pintar las piezas del agitador (excepto motorreductor), el tipo de pintura a utilizar deberá ser conductora, disipativa o aislante antiestática, de manera que no se produzca acumulación de cargas o, en el caso de que sí, estas sean controladas (pintura debe tener una resistividad superficial $< \rho = 1 \text{ Gohm}$)

6.3. PIEZAS DE RECAMBIO

Al pedir piezas de recambio de un agitador para trabajar en zona clasificada, se tiene que indicar explícitamente en el pedido que se trata de un agitador ATEX e indicar el número de fabricación.

En caso de no realizarse de esta manera, Inoxpa no se hace responsable de que el agitador trabaje con piezas no adecuadas para la zona clasificada donde esté instalado.

8. Desmontaje y montaje

Los trabajos de desmontaje y montaje de cualquier equipo destinado a usarse en atmósferas potencialmente explosivas deberían implicar la adopción de permisos de trabajo seguros según especifica la Directiva 1999/92/CE

Tanto el montaje como el desmontaje de estos agitadores debe ser efectuado por personal cualificado, usando únicamente herramientas apropiadas, así como métodos de trabajo adecuados

Utilizar herramientas adecuadas técnicamente para los trabajos de mantenimiento y reparación. En caso de no desclasificar la zona todas las herramientas deberán ser antichispas y se deben establecer permisos de trabajo seguro

Un montaje o desmontaje incorrecto puede causar daños en el funcionamiento del agitador originando altos costes de reparación, un largo tiempo de inoperatividad e incluso invalida los sistemas de protección del equipo

INOXPA no es responsable de los accidentes, ni de los daños causados por el incumplimiento del manual de instrucciones y del presente anexo

Limpieza

Antes de proceder al desmontaje del agitador es necesario limpiarlo, tanto en su interior como en su exterior. Además, se debe tener en cuenta la posible presencia o formación de atmósferas explosivas, por lo tanto, se deben aplicar permisos de trabajo seguros.

9. Especificaciones Técnicas

Rango de temperaturas. Ver apartado 2.1.